



AIR2G2-336 BRUGERMANUAL

Model 3360941 & 3360942

Med Touch Control

Patent Anmeldt



Introduktion

En gående operatør styrer denne maskine, og den er beregnet til at blive brugt af professionelle, ansatte operatører i kommercielle applikationer. Maskinen er primært designet til at løsne komprimeret jord på store områder med velholdte græsplæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og på kommercielle områder. Brug af dette produkt til andre formål end dets tiltænkte anvendelse kan være farligt for dig og forbigående.

Læs disse oplysninger grundigt for at lære, hvordan du korrekt betjener og vedligeholder dit produkt for at undgå skader og produktbeskadigelse. Du er ansvarlig for at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.foleyco.com for mere information, herunder hjælp til at finde en forhandler eller registrere dit produkt.

Når du har brug for service, skal du bruge originale Foley-dele. Brug af andre dele end originale Foley-dele kan ugyldiggøre din garanti. For yderligere information skal du kontakte en autoriseret Foley-distributør og have model- og serienumrene på dit produkt klar.



FOLEY COMPANY

1750 Ryden Road
Prescott, WI 54021 USA
www.foleyco.com

MODEL NO. 3360901

YEAR OF MFG 2022

MADE IN USA

CE

SERIAL NO. 22C33600000

3360941 overholder alle relevante europæiske direktiver; for detaljer, se venligst det separate produktspecifikke Overensstemmelseserklæring (DOC) ark. 3360942 overholder relevante amerikanske regler.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene motoren på skovdækket, buskdækket eller græsdækket areal, medmindre motoren er udstyret med en gnistfanger, som defineret i Section 4442, vedligeholdt i effektiv arbejdsmæssig stand, eller motoren er konstrueret, udstyret og vedligeholdt for at forhindre brand.



WARNING

CALIFORNIEN PROPOSITION 65 ADVARSEL

Motorudstødningen fra dette produkt indeholder kemikalier, som staten Californien har identificeret som kræftfremkaldende, fosterskadende eller på anden måde skadelige for reproduktionen.

Batteripoler, terminaler og relateret tilbehør indeholder bly og blyforbindelser, kemikalier der er kendt i staten Californien for at forårsage kræft og reproduktionsskader. Vask hænder efter håndtering. Brug af dette produkt kan medføre eksponering for kemikalier, som staten Californien har identificeret som kræftfremkaldende, fosterskadende eller på anden måde skadelige for reproduktionen.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	2-5	Lokalisering af fastgørelsespunkter	18
Opsætning	6	Transport af maskinen	18
Produktoversigt	7-8	Vedligeholdelse	19
Specifikationer	9	Vedligeholdelsessikkerhed	19
Betjening	10	Anbefalet vedligeholdelsesplan	19
Sikkerhed før brug	10	Service af luftfilteret	19
Brændstofspecifikation	11	Fjernelse af filtre	19
Filling the Fuel Tank	11	Montering af filtre	20
Påfyldning af brændstoftanken	11	Kontrol af motoroliestanden	20
Udførelse af daglig vedligeholdelse	12	Udskiftning af motorolie og filter	21
Under drift	12	Service af tændrør	21
Sikkerhed under drift	12	Fjernelse af tændrør	21
Sikkerhed på skråninger	13	Kontrol af tændrør	21
Brug af maskinen	13	Vedligeholdelse af brændstofsystem	22
Montering af sonder	13	Udskiftning af brændstoffilter	22
Slukning af motor	13	Vedligeholdelse af det elektriske system	23
Skærmoversigt	14	Sikkerhed i det elektriske system	23
Programmer	15-16	Opladning af batteriet	23
Nødstop (E-Stop)	16	Kontrol af sikringer	24
Indstilling af sonde-tryk	17	Vedligeholdelse af drivsystem	24
Indstilling af injektions-tryk	17	Kontrol af dæktryk	24
Efter brug	18	Remvedligeholdelse	24
Sikkerhed efter brug	18	Justering af remme	24
Rengøring af maskinen	18	Inspektion af remme	24



Figur 2

Sikkerheds-advarselssymbol

Denne manual identificerer potentielle farer og indeholder sikkerhedsmeddelelser markeret med sikkerheds-advarselssymbolet (Figur 2), som signalerer en fare, der kan forårsage alvorlig skade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

Generel Sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid alle sikkerhedsinstruktioner for at undgå alvorlig personskade.

- Læs og forstå indholdet af denne manual, før du starter motoren.
- Brug din fulde opmærksomhed, mens du betjener maskinen. Undgå aktiviteter, der kan distrahere dig; ellers kan der opstå skade på personer eller ejendom.
- Hold hænder og fødder væk fra maskinens bevægelige dele.
- Betjen ikke maskinen uden at alle skærme og andre sikkerhedsbeskyttelsesanordninger er på plads og fungerer korrekt.
- Hold maskinen væk fra tilskuere, mens den er i bevægelse.
- Hold dig væk fra alle udløbsåbninger. Hold tilskuere og kæledyr væk fra maskinen.
- Hold børn ude af arbejdsområdet. Tillad aldrig børn at betjene maskinen.
- Stop maskinen, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, fjern nøglerne, og vent til alle bevægelige dele er stoppet, før du udfører service, påfylder brændstof eller fjerner tilstopninger fra maskinen.
- Forkert brug eller vedligeholdelse af denne maskine kan resultere i personskade. For at mindske risikoen for skade skal du følge disse sikkerhedsinstruktioner og altid være opmærksom på sikkerhedsadvarselssymbolet, som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare — personlige sikkerhedsinstruktioner. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerhedsmærkater og instruktioner er let synlige for operatøren og er placeret i nærheden af potentielle fareområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

Læs, forstå og lokalisér alle mærkater på denne maskine, før du betjener den.



ADVARSEL: Rør ikke ved varme overflader.



ADVARSEL: BRANDFARLIG VÆSKE



ADVARSEL: Brug af korrekt øjenbeskyttelse er obligatorisk ved betjening af dette udstyr. Høreværn påkrævet



Fare for knusning eller skæring af fod – hold afstand fra området. Hold fødder væk fra området!



Dette er symbolet for elektrisk fare. Det indikerer, at der er FARLIGE HØJE SPÆNDINGER inde i dette produkts kabinet. FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD må du ikke forsøge at åbne kabinettet eller få adgang til områder, hvor du ikke er instrueret til at gøre det. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Skarpt objekt i nærheden, som kan forårsage skade. Hold hænder væk fra skarpe kanter!



Fare for indvikling. Hold afstand til remmen.



- **⚠ CAUTION** Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger – maks. hældning på 15 grader.
- **KØR IKKE PÅ MASKINEN.**
- **SE MANUALEN:** Læs brugervejledningen grundigt før betjening. Følg alle drifts- og andre instruktioner. Fjern nøglen før service.
- Vær opmærksom på vejen, især ved kørsel baglæns.
- Hold besøgende og børn på sikker afstand fra udstyret.
- Betjen ikke maskinen ved at vende og gå foran maskinen.



Ingen ild eller åben flamme



Rygning forbudt



Må ikke betrædes

LYDEFFEKTNIVEAU

Denne maskine har et garanteret maksimalt lydeffektniveau på 101 dBA, hvilket inkluderer en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet blev bestemt i henhold til procedurerne beskrevet i ISO 11094 ved brug af det CE-godkendte EX tech digitale lyd niveaumåler.

LYDTRYKSNIVEAU

Målt ved tre (3) forskellige lydniveauer ved operatørens øre, som inkluderer en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA: Ved tomgang 500 RPM – 76,5 dBA, Ved 1200 RPM – 79,0 dBA, Ved 3000 RPM – 81,7 dBA

Lydtryksniveauet målt 1 meter væk ved: Tomgang 500 RPM – 74,5 dBA, Ved 1200 RPM – 76,0 dBA, Ved 3000 RPM – 80,4 dBA. Lydtryksniveauet blev bestemt i henhold til procedurerne beskrevet i EN ISO 11201:2010-08-15.

⚠ IMPORTANT Hørevern skal bæres!

VIBRATIONSNIVEAU

Hånd-arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 5,17 m/s² ved tomgang 500 RPM, ved 1200 RPM – 6,74 m/s², ved 3000 RPM – 9,6 m/s²

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 5,35 m/s² ved tomgang 500 RPM, ved 1200 RPM – 7,07 m/s², ved 3000 RPM – 10,7 m/s²

Usikkerhedsværdi (K) = 0,3 m/s²

⚠ IMPORTANT Operatører bør ikke have deres hænder konstant omviklet omkring de polstrede sikkerhedsgreb. Efter påbegyndelse af aktiveringsprocessen vil der forekomme en kort pause på 7-10 sekunder ved hvert stop for hver tre (3) fod (1 meter).

De målte værdier blev bestemt i henhold til procedurerne beskrevet i EN 1032:2003+A1:2008.

Opsætning

Løse dele: Brug nedenstående liste til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Step	Description	Qty.	Use
1	Pudeenhed	3	Skru ind for at montere under sonder – skruenøgle medfølger i værktøjskassen til at stramme.
2	Olie- og luftfilter	2 - kvart olie, 2 luftfiltre	Kompressorolie og luftfilter.
3	Roter cylindre	2	De udvendige luftcylindre er drejet for forsendelse; drej dem som vist.
4	Roter håndtag	1	Håndtaget er foldet ned for forsendelse. Løsn boltene og flyt til den ønskede position.
5	Dæktryk	3	Kontroller dæktrykket. Indstil efter værdien angivet på dækket.
6	Sonder	3	Installer den ønskede længde på sonderne. Sonderne findes i værktøjskassen.
7	Oplad batteriet		

Yderligere dele:

- Tændingsnøgle
- Batteriafbryder nøgle
- Brugermanual
- Kompressor manual

Bemærk: Maskinens bagende er placeret ved operatørens håndtag og er den normale operatørposition. Venstre og højre er i forhold til kørselsretningen, når du går med maskinen foran dig.



Bemærk: For at hæve centerbjælken efter udpakning af maskinen, start motoren. Bjælken bør hæve sig, når maskinen når tryk. Se afsnittet "Start af motoren" i denne manuals driftsafsnit.

Bemærk: Kontroller alle slanger, fastgørelser og sonder for stramhed før brug af maskinen.

Produktoversigt

Fremad (driftsretning)

Bliv fortrolig med alle kontroller, før du starter motoren og betjener maskinen.

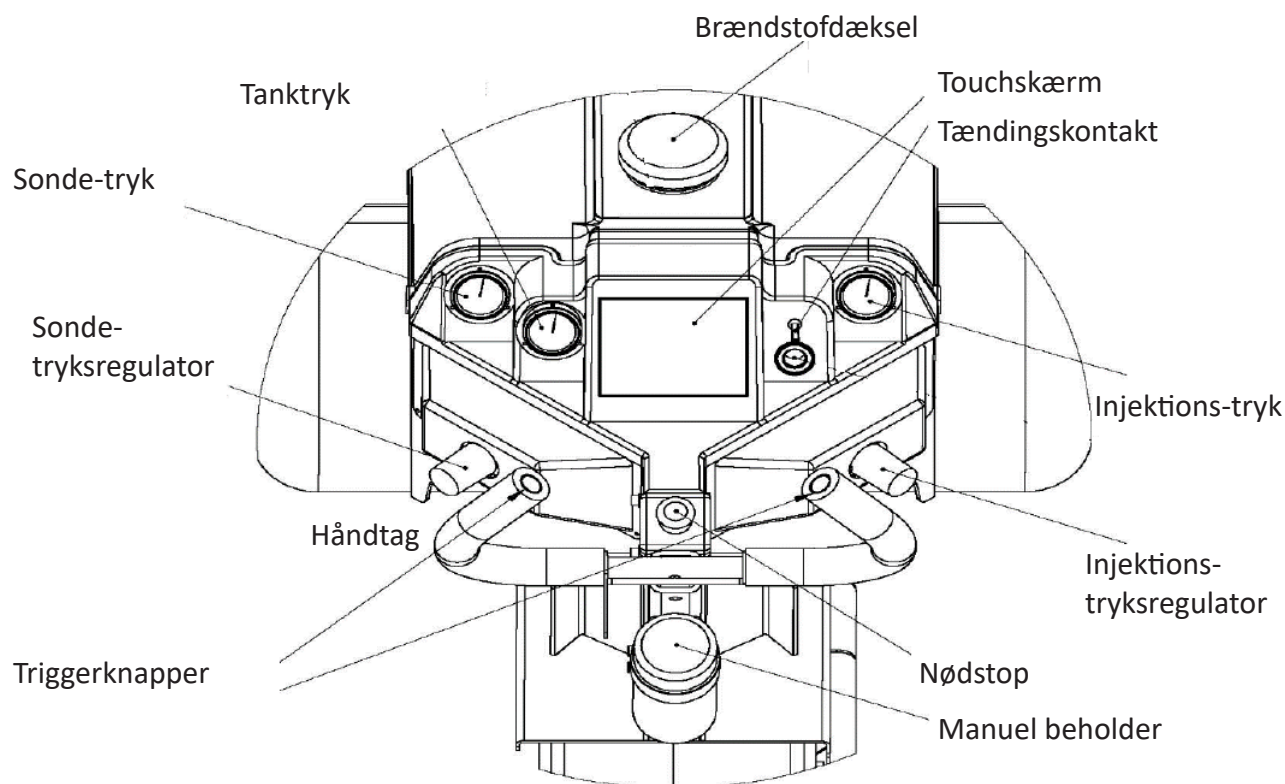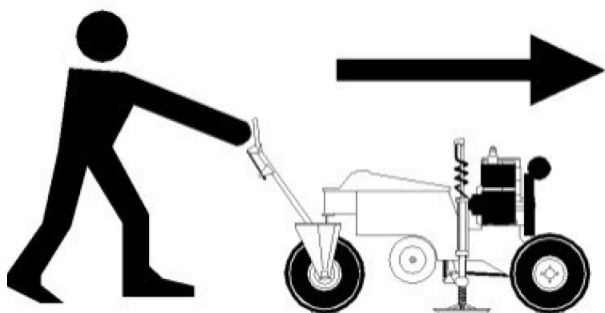

For at bevæge dig fremad, skub håndtaget fremad.

For at bevæge dig bagud, træk håndtaget bagud.

Jo længere du bevæger håndtaget, desto hurtigere bevæger maskinen sig.

For at standse maskinen skal du slippe håndtaget. Håndtaget bør vende tilbage til midterpositionen og aktivere bremsen.

Hvis dette ikke sker, skal du trykke på nødstop (E-Stop).

BREMSE

Bremsen på maskinen aktiveres, når håndtaget er i midten af sin bevægelsesbane. Der er en bremseassistent, som vil modstå bevægelsen af håndtaget, hvis bjælken ikke er hævet.

Bremseassistenten bruges også som en del af driften og vil blive forklaret senere.

TANK-, PROBE- OG INJEKTIONSTRYK

Tanktrykket er trykket i lufttanken. Probe- og injektionstrykkene kan justeres ved hjælp af regulatorerne.

SYSTEM-AFBRYDERKONTAKT OG NØGLE

Denne er placeret på maskinens højre side lige over bommen. Hvis nøglen fjernes, afbrydes batteriet fra styringen. Brug dette ved service eller når maskinen opbevares i længere perioder.

TÆNDINGSKONTAKT OG NØGLE

Brug tændingskontakten til at starte og slukke motoren. Kontakten har 3 positioner:

- START—drej nøglen med uret til START-positionen for at aktivere startermotoren.
- RUN—når motoren starter, slipper du nøglen, og den går automatisk til ON-positionen. (Drej nøglen til denne position for at aktivere skærmen og styresystemet)
- OFF—drej nøglen mod uret til OFF-positionen for at slukke motor og styring.

GASHÅNDTAG

Brug gashåndtaget til at styre motorhastigheden. At trække gashåndtaget tilbage øger motorhastigheden (HURTIG-position); at skubbe det frem mindsker motorhastigheden (LANGSOM-position). Motorhastigheden regulerer kompressorens hastighed og maskinens maksimale kørehastighed.

AFTRÆKKERKONTAKT

Når maskinen er i injektionsmode, starter injektionscyklussen ved at trykke på begge aftrækkere samtidigt.

BRÆNDSTOFDÆKSEL

Fjern for at påfylde brændstof. Se afsnittet om påfyldning af brændstof i denne manual.

BOMLÅS


Aktivér bomlåsen for at låse bommen i opad position.

NEUTRALGREB

Drej for at sætte transmissionen i neutral. Bemærk: dette afkobler ikke bremsen, så du skal flytte håndtaget ud af bremsepositionen.



AFBRYDERNØGLE

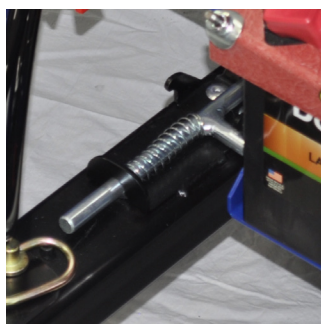

BOMLÅS



NEUTRALGREB



TRANSAKSELRESERVOIR

Specifikationer

Bemærk: Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Driftstemperatur:

- Dette udstyr fungerer korrekt i det tilsigtede omgivende temperaturmiljø, minimum mellem +5C og +50C.

Relativ luftfugtighed:

- Dette udstyr fungerer korrekt i et miljø med 50 % relativ luftfugtighed ved +40C. Højere relativ luftfugtighed kan tillades ved lavere temperaturer.
- Køberen skal tage forholdsregler for at undgå de skadelige virkninger af lejlighedsvis kondens.
- Drift under forhold med højere luftfugtighed kan medføre opbygning af overskydende vand i tanken og luftledningerne og kan påvirke udstyrets ydeevne.

Højde:

- Dette udstyr fungerer korrekt op til 1000 meter over havets overflade.

Transport og opbevaring:

- Udstyret tåler, eller er blevet beskyttet imod, transport- og opbevaringstemperaturer fra 0C til +55C og kortvarige perioder op til +60C.

Bredde (udvidet)	88in (224cm)
Bredde (tilbagetrukket)	63in (160cm)
Akselafstand	60in (152cm)
Proberafstand	36in (91cm) x2
Længde	95in (241cm)
Højde, håndtag	52in (104cm)
Frihøjde	2.5in (6cm)
Fremadgående hastighed	0 to 6 kph (0 to 4mph)
Bakningshastighed	0 to 3 kph (0 to 2 mph)
Nettovægt	940lb (427kg)

Probelængder	Varenummer	
6in (15cm)	PR-14-006	(Ikke inkluderet)
7in (18cm)	PR-14-007	(Inkluderet)
9in (23cm)	PR-14-009	(Inkluderet)
12in (31cm)	PR-14-012	(Inkluderet)

Probe Tip	PR-14-002	Udskiftelig spids til alle størrelser ovenfor
Probe Spring	PR-14-004	Fjeder inde i probe

Betjening

Bemærk: Fastslå maskinens venstre og højre side ud fra den normale betjeningsposition.

Før betjening – Sikkerhed før betjening

Generel sikkerhed

- Tillad aldrig børn eller utrænede personer at betjene eller udføre service på maskinen. Lokale regler kan begrænse operatørens minimumsalder. Ejeren er ansvarlig for at oplære alle operatører og mekanikere
- Bliv fortrolig med sikker betjening af udstyret, betjeningsgreb og sikkerhedsskilte.
- Vær sikker på, at du ved, hvordan du stopper maskinen og hurtigt slukker motoren.
- Kontrollér, at tilstedeværelseskontroller, sikkerhedskontakter og afskærmninger er monteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre de fungerer korrekt.
- Inspicér altid maskinen før brug for at sikre, at sonderne er i god stand. Udskift slidte eller beskadigede sonder.
- Gennemgå området, hvor du planlægger at bruge maskinen, og fjern alle genstande, som maskinen kan ramme.
- Find og marker alle el- eller kommunikationslinjer, vandingskomponenter og andre forhindringer i det område, der skal løsnes. Fjern farerne, hvis det er muligt, eller planlæg, hvordan du undgår dem.
- Parker maskinen på et jævnt underlag; aktiver bremsen; sluk motoren; fjern nøglen; og vent, til al bevægelse er stoppet, før du forlader maskinen.

Brændstofsikkerhed

- Vær yderst forsigtig ved håndtering af brændstof. Det er brandfarligt, og dampe herfra er eksplosive.
- Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændelseskilder.
- Fjern ikke brændstofdækslet og påfyld ikke brændstof, mens motoren kører eller er varm.
- Påfyld eller dræn ikke brændstof i et lukket rum.
- Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen nær åben ild, gnister eller pilotflammer, f.eks. fra en vandvarmer eller andet apparat.
- Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren; undgå alle antændelseskilder, indtil brændstofdampe er forsvundet.

Påfyldning af brændstof

Brændstofs-specifikation

- For bedste resultat skal du kun bruge ren, frisk (mindre end 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-metoden).
- Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (methyl tertær butylether) er acceptabel. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Brug ikke benzin med 15 % ethanol (E15). Brug aldrig benzin med mere end 10 % ethanol, såsom E15 (15 % ethanol), E20 (20 % ethanol) eller E85 (op til 85 % ethanol). Brug af ikke-godkendt benzin kan medføre driftsproblemer og/eller motorskader, som muligvis ikke dækkes af garantien.
- Brug ikke brændstof, der indeholder methanol.
- Opbevar ikke brændstof i tank eller beholdere over vinteren, medmindre der bruges en brændstofstabilisator.
- Tilsæt ikke olie til brændstoffet.

⚠ IMPORTANT Brug ikke brændstofadditiver ud over en brændstofstabilisator/conditioner. Brug ikke stabilisatorer med alkoholbase som ethanol, methanol eller isopropanol.

⚠ IMPORTANT Brug ikke methanol, benzin med methanol eller gasohol med mere end 10 % ethanol, da dette kan beskadige brændstofs-systemet. Bland ikke olie i brændstoffet.

Påfyldning af brændstoftanken

Tankkapacitet: 5 US gallons (18,5 L)

1. Parker maskinen på et plant underlag, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen.
2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og fjern det.
3. Påfyld brændstof, indtil niveauet er 6 mm til 13 mm (1/4 til 1/2 tomme) under påfyldningsstudsens bund.


⚠ IMPORTANT Denne plads i tanken tillader udvidelse af brændstoffet. Fyld ikke tanken helt op.

4. Sæt brændstofdækslet sikkert på igen.
5. Tør eventuelt spildt brændstof op.

Dagligt vedligehold

Før opstart hver dag skal følgende kontrolpunkter gennemgås:

- Kontrol af motorolie
- Kontrol af kompressorolie
- Kontrol af niveau i transakselens oliereservoir
- Kontroller dæktryk før og efter brug
- Kontroller sonder før og efter brug for unødigt slid
- Når al luft er udledt, fjern hver cylinder og bevæg stangen op og ned 2-3 gange for at fjerne eventuel fugt i cylinderen. Brug børsten (placeret i værktøjsskassen på maskinen) til at rense cylindermonteringsrørene. Monter derefter cylindrene igen.
- Efter hver brug er det vigtigt at opbevare AIR2G2®-336 uden tryk i systemet.
- Tryk kan udløses på 3 måder: 1) Tryk og slip på #8 2) Åbn kugleventilen på højre side af lufttanken 3) Åbn vandudskilleren og dræn både vand og luft.

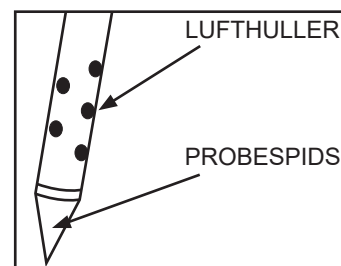

Under drift

Sikkerhed under drift

Ejeren/operatøren kan forebygge og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller materiel skade.

Bær passende påklædning, herunder øjenbeskyttelse, lange bukser, solide skridsikre sko og høreværn. Bind langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.

Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller stoffer.

Tag aldrig passagerer med på maskinen, og hold tilskuere og kæledyr væk fra maskinen under drift.

Betjen kun maskinen under god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

Hold hænder og fødder væk fra sonderne og bommen.

Se bagud og nedad, før du bakker, for at sikre, at vejen er fri.

Stop maskinen, sluk motoren, fjern nøglen, vent til alle bevægelige dele er standset, og inspicér sonderne efter påkørsel af en genstand eller ved unormal vibration i maskinen. Udfør alle nødvendige reparationer, før arbejdet genoptages.

Opbevar altid korrekt dæktryk.

Reducer kørselshastigheden på ujævne overflader.

Skråningssikkerhed

Skråninger er en væsentlig faktor i forbindelse med tab af kontrol og vælteulykker, hvilket kan føre til alvorlig skade eller død. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Betjening af maskinen på enhver skråning kræver ekstra forsigtighed. Betjen ikke maskinen på skråninger over 15 grader.

Vurder forholdene på stedet for at afgøre, om skråningen er sikker for maskinens drift, herunder inspektion af området. Brug altid sund fornuft og godt skøn ved denne inspektion.

Gennemgå forholdene for at vurdere, om du kan betjene maskinen under de givne forhold på den pågældende dag og på det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre ændringer i skråningsdrift for maskinen.

Undgå at starte, stoppe eller dreje maskinen på skråninger. Undgå pludselige ændringer i hastighed eller retning. Foretag sving langsomt og gradvist.

Betjen ikke en maskine under forhold, hvor trækraft, styring eller stabilitet er usikker.

Fjern eller marker forhindringer som grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer.

Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

Vær opmærksom på, at drift på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan få maskinen til at miste trækraft. Tab af trækraft på drivhjulene kan medføre glidning og tab af bremse- og styreevne.

Udvis ekstrem forsigtighed ved kørsel nær skrænter, grøfter, skråninger, vandforhindringer, bunkers eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten skrider sammen.

Etabler en sikkerhedszone mellem maskinen og eventuelle farer.

Montering af sonder

1. Sørg for, at maskinen står på et plant underlag, bremsen er aktiveret, og nøglen er fjernet.

⚠ IMPORTANT Skift aldrig sonder, mens maskinen er tændt.

2. Vælg den ønskede probelængde. Kontrollér sondens tilstand, brug ikke bøjede eller slidte sonder.
 3. Løsn de 4 møtrikker i bunden af luftcylinderen (brug 7/16-nøglen i værktøjskassen).
 4. Drej luftcylinderen med uret og løft den op for at fjerne den.
 5. Bevæg cylinderstangen manuelt op og ned 2-3 gange for at fjerne overskydende fugt fra cylinderen, inden sonder monteres.
 6. Fjern dækslet fra proben, vær forsigtig så fjederen inde i proben ikke falder ud.
 7. Skru proben ind i enden af cylinderen og spænd den fast. (Nøgle findes i værktøjskassen).
 8. Placer luftcylinderen på maskinen og drej med uret.
 9. Spænd de 4 møtrikker på luftcylinderen let til, spænd ikke for hårdt.
- Spænd møtrikkerne i stjernemønster: #1, #2 direkte overfor, #3 (til venstre for #2), #4 (overfor #3).

⚠ IMPORTANT Spænd møtrikkerne med et maksimalt moment på 5 ft-lbs. (6 Nm).

Overstramning kan beskadige gevindene på luftcylinderen.

Brug af maskinen

1. Start motoren.
2. Se i den ønskede kørselsretning for at sikre, at vejen er fri.
3. Bevæg fremad for at køre maskinen fremad. Gå fremad mens maskinen betjenes, gå ikke baglæns eller med ryggen mod kørselsretningen.
4. For at stoppe maskinen skal du slippe kørehåndtaget.
5. For at starte dekomprimering skal du bruge touchskærmen.

Start af motoren

1. Sørg for, at styrehåndtaget er i midterposition, så bremsen er aktiveret. Maskinen vil ikke starte, hvis håndtaget ikke er i midten (tjek indikatorlyset ved højre forhjul, hvis motoren ikke starter).
2. Flyt gashåndtaget til midterpositionen, inden du starter en kold motor.
3. Drej tændingsnøglen for at starte. Når motoren starter, slip nøglen.

⚠ IMPORTANT Aktiver ikke starteren i mere end 10 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 30 sekunder mellem forsøg. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan startermotoren brænde sammen.

4. Når motoren er startet, flyt gashåndtaget til ønsket indstilling.

Slukning af motoren

1. Flyt gashåndtaget til LANGSOM-positionen.
2. Lad motoren gå i tomgang i 60 sekunder.
3. Drej tændingsnøglen til OFF-positionen og fjern nøglen.
4. Sluk for systemafbrydernøglen og fjern nøglen, før maskinen transporteres eller opbevares.

⚠ CAUTION Børn eller tilskuere kan komme til skade, hvis de forsøger at flytte eller betjene maskinen, mens den er overladt uden opsyn. Fjern altid tændingsnøglen og aktiver bremsen, når maskinen efterlades uden opsyn – selv for kort tid.

Skærmoversigt

Når nøglen drejes til RUN, tændes skærmen.

VEDLIGEhold-skærmen vises i et par sekunder og skifter derefter til Hovedskærmen.

Hovedskærmen viser maskinens hastighed i MPH.

For at få adgang til SERVICE-skærmen skal du trykke på skruenøglen.

Tryk på pil ned for at gå til INJEKTIONSPROGRAM-skærmen.


Bemærk: ikonet i øverste højre hjørne viser, om bremseassistenten er aktiveret. Maskinen vil ikke kunne bevæge sig, når bremsen er aktiveret. Forsøg på at tvinge styrehåndtaget kan beskadige drivkablet.

SERVICE-SKÆRM:




Denne skærm giver dig mulighed for at slå bremseassistenten til eller fra. Bremseassistenten kan slås til/fra overalt ved at deaktivere "Bremse når bommen er nede" eller kun under injektionscyklusser. Ét tryk på knappen slår funktionen fra, og et tryk igen slår den til.

Hjem-knappen (HOME) fører dig tilbage til Hovedskærmen, og PILEN fører dig til Vedligeholdelsesskærmen.

Fra VEDLIGEhold-skærmen kan du tilgå NULSTILLINGERNE for olie- og filterindikatorerne. Brug RESET til at nulstille timetælleren til serviceinformation.

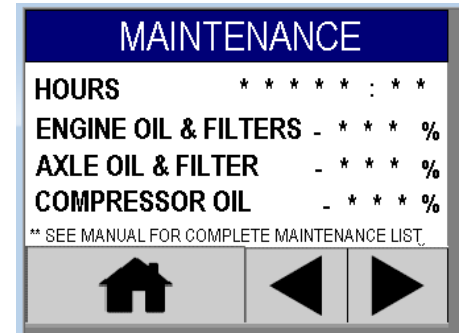

VISER AT
BREMSEASSISTENT
ER AKTIVERET

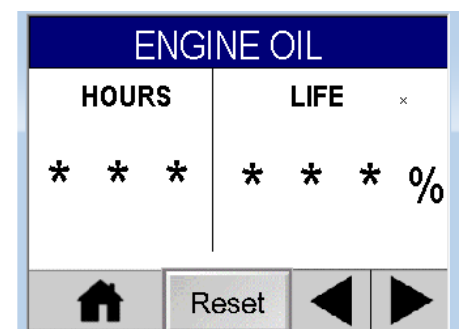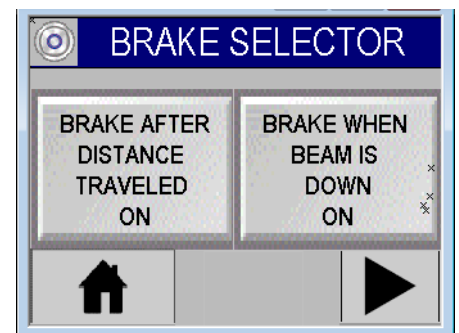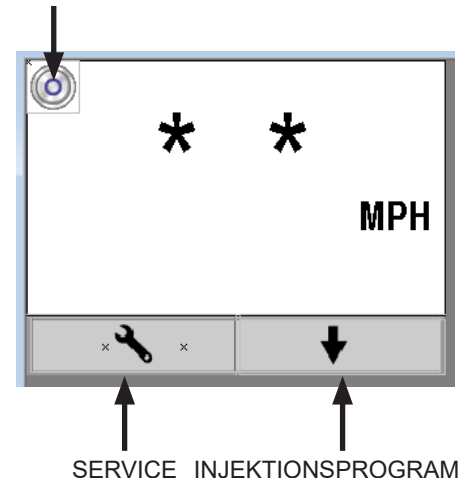

Skærmoversigt

Injektionsprogram

Når du trykker på Injektionsknappen, vises Injektionsskærmen. Bremsen aktiveres, når programmet startes. Denne skærm viser den aktuelle injektionsindstilling.

For at ændre disse indstillinger skal du trykke på den ønskede indstilling og indtaste den nye værdi. Eller, hvis du foretrækker det, kan du trykke på ÆNDRE-knappen (se næste side for detaljer). Dette giver dig mulighed for at vælge et standardprogram eller bruge de individuelle skærme til at vælge de forskellige indstillinger.




⚠ WARNING Før du starter injektionsprocessen, skal du sikre dig, at der ikke er nogen underjordiske farer. Alle el- eller kommunikationsledninger, gasledninger, vandingskomponenter og andre forhindringer i området skal identificeres og undgås. Kontakt med uisolerede elkabler, gasledninger eller andre farer kan medføre skade eller dødsfald.

For at starte injektionsprocessen skal maskinen stå stille. Tryk derefter på begge aftrækkerkontakter på håndtaget for at starte injektionscyklussen.

Bommen sænkes og låses, sonderne føres ned i jorden, og luftinjektionen starter.

Efter injektionen trækkes sonderne tilbage, og bommen returnerer til opad position. Du kan derefter køre fremad. Hvis bremseassistenten er aktiveret, stopper maskinen ved den forudindstillede afstand. Hvis bremseassistenten er deaktiveret, vises den tilbagelagte afstand på venstre side af skærmen.

⚠ IMPORTANT Forsøg ikke at flytte maskinen, mens sonderne er i jorden. Dette vil medføre skade på maskinen, sonderne eller underlaget.

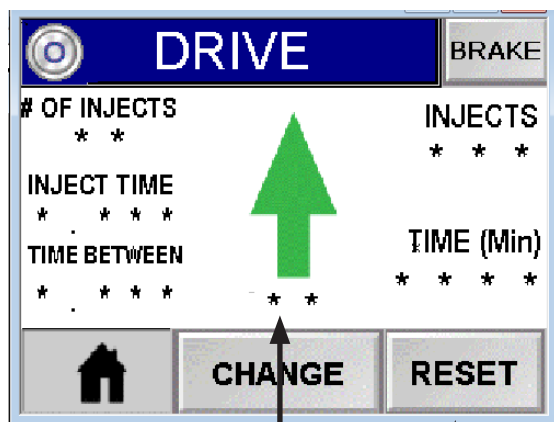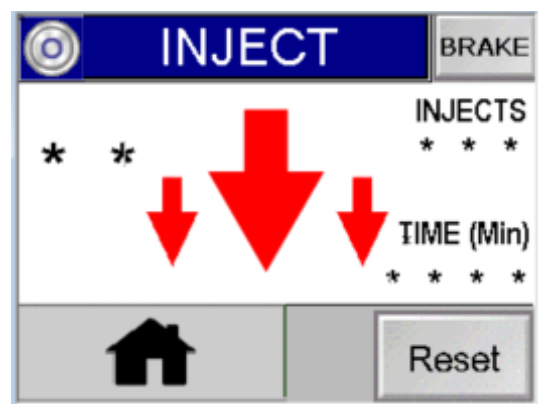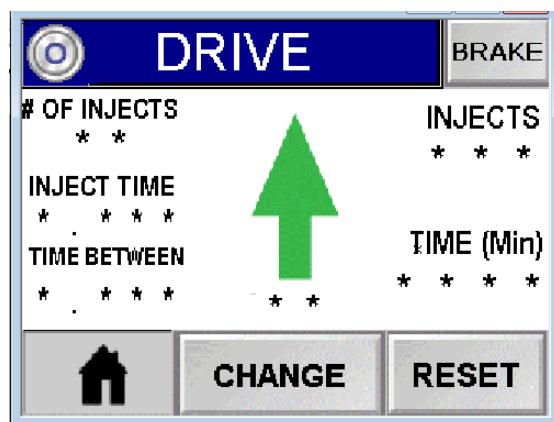

AFSTAND REJST HVIS
BREMSE ER SLUKKET

NULSTIL
INJEKTIONSANTAL
OG TID

Skærmoversigt – Fortsat

Tryk på ÆNDRE-knappen på Injektionsindstillingsskærmen for at komme til Opsætningsskærmen.

Der er 3 programmer at vælge imellem afhængigt af dine behov.

LET er til områder, der jævnlige løsnes.

STANDARD kan bruges til de fleste anvendelser.

TUNG bør bruges, hvis jorden aldrig er blevet løsnet eller har problemer med komprimering.

Tryk på TILPAS-knappen for at vælge brugerdefinerede indstillinger. Du vil kunne vælge antallet af injektioner (lufttryk, mens sonderne er i jorden).

Injektionstiden er længden på hver luftudblæsning.




Og injektionsintervallet er tiden mellem hver luftudblæsning.

Brug pilene i venstre side af skærmen til at øge eller mindske til den ønskede værdi.

Hvis nødstopknappen trykkes ned, vil skærmen vise, at denne er aktiveret. For at nulstille nødstop skal du dreje knappen, så den går tilbage i opad position.

⚠ CAUTION

Tryk på nødstopknappen vil stoppe motoren og slukke for ventilerne, der styrer bommen og luftcylindrene. Der vil stadig være luft i tanken og strøm i styringen, hvilket kan medføre risiko for skade. Brug afbryderkontakten på siden til at fjerne strømmen, og åbn tankens aftapningsventil eller filterafløb for at frigive lufttrykket.

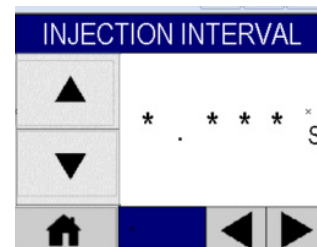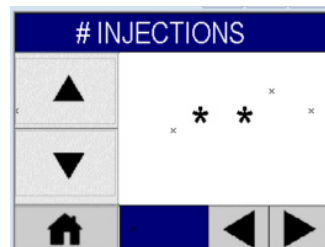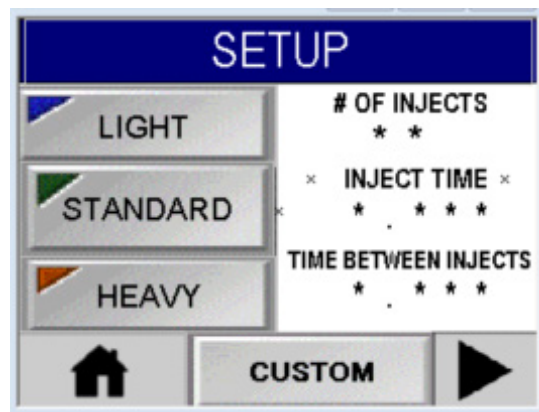

Indstilling af probetryk

Brug PROBETRYKSREGULATOREN til at indstille probetrykket. Dette justerer trykket for bommen og den kraft, som sonderne bruger til at presse ned i jorden. For at justere – træk knappen ud og drej med uret for at øge trykket og mod uret for at mindske det. Det valgte tryk vises på probetryksmåleren, så længe systemtrykket er højere end det valgte tryk. Tryk knappen ind igen for at låse den på plads.

Bemærk: Probestrykket skal sættes til ca. 50 PSI for at få bommen til at låse.

For at vælge det rette tryk, start med ca. 30-50 PSI. Med maskinen på Injektionsskærmen trykkes begge aftrækkerkontakter på håndtaget. Bommen bør sænkes, og drejeledsarmene bør låse. Hvis armene ikke låser, skal trykket øges. Når bommen er nede, bør sonderne bevæge sig ned i jorden. Hvis de ikke går helt ned, øg probetrykket.

Hvis du ønsker at opnå lagdelt brud i kompakt jord, skal trykket justeres, så proben stopper ved det kompakte lag. Dette kan kræve flere justeringer, afhængigt af hvor det kompakte lag befinder sig. Nogle jordtyper har ikke et komprimeret lag – i sådanne tilfælde kan trykket justeres, så sonden går helt i jorden.

Maksimalt tilladt probetryk er 120 PSI.

⚠ CAUTION

Hvis 12" sonderne er monteret, og jorden er meget kompakt, kan tryk over 80 PSI få maskinen til at løfte sig. Dette kan få maskinen til at rulle, hvis den står på en skråning eller bakke.

Indstilling af injektionstryk

Brug INJEKTIONSTRYKSREGULATOREN til at indstille injektionstrykket – det vil sige trykket på den luft, der sprøjtes ud i jorden. For at justere – træk knappen ud og drej med uret for at øge trykket og mod uret for at mindske det. Det valgte tryk vises på probetryksmåleren, så længe systemtrykket er højere end det valgte tryk. Tryk knappen ind igen for at låse den.

Det anbefales at starte med et tryk mellem 30 og 50 PSI og justere derfra efter ønsket effekt. Afhængigt af hvor løs jorden er, vil man måske ikke kunne se nogen bevægelse i jorden ved injektion. Hvis jorden bevæger sig for meget, eller hvis græsset tager skade, skal trykket sænkes.

Det anbefales at starte lavt og øge trykket efter test. For højt tryk kan forårsage skade på græsset eller give jordudblæsninger.

Efter brug

Sikkerhed efter brug

- Parker maskinen på et plant underlag, og sørg for, at bremsen er aktiveret; sluk motoren;
- fjern nøglen; og vent til al bevægelse er stoppet, før du forlader maskinen. Hold alle dele af maskinen i god stand, og sørg for, at alle bolte og møtrikker er spændt.
- Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende komponenter eller mærkater.

Rengøring af maskinen


Serviceinterval: Før hver brug eller dagligt

1. Vask maskinen grundigt. Brug en børste til at fjerne fastgroet materiale.
Bemærk: Brug en haveslange uden dyse for at undgå at presse vand forbi tætningsringe og forurene lejesmøringen.
2. Brug mildt rengøringsmiddel til at rengøre dækslerne.
3. Inspicér maskinen for skader, olielækager samt slid på komponenter og sonder.
4. Vigtigt: Lås bommen med låsehåndtagene, hvis maskinen skal opbevares i mere end et par dage.

Placering af fastgørelsespunkter

Der er fastgørelsespunkter foran og bagpå maskinen.

Bemærk: Brug stropper med korrekt belastningsgrænse til at fastgøre maskinen.

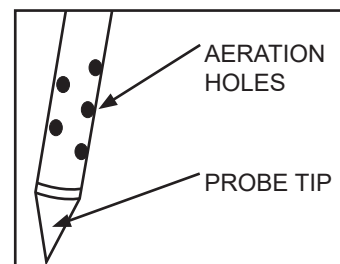


Transport af maskinen

⚠ WARNING Kørsel med maskinen på vej uden blinklys, lys, reflekser eller langsomt-kørende køretøjsmærkat er farligt og kan føre til ulykker med personskade. Brug ikke maskinen på offentlig vej.

Vigtigt: Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på trailer eller lastbil.

1. Lad maskinen op på trailer eller lastbil (motoren først – foretrækkes).
2. Sørg for, at bremsen er aktiveret, sluk motoren, og fjern nøglerne.
3. Monter cylinderlåsene
4. Lås bommen i opad position.
5. Fastgør maskinen til trailer eller lastbil med kabler, kæder eller stropper ved fastgørelsespunkterne.

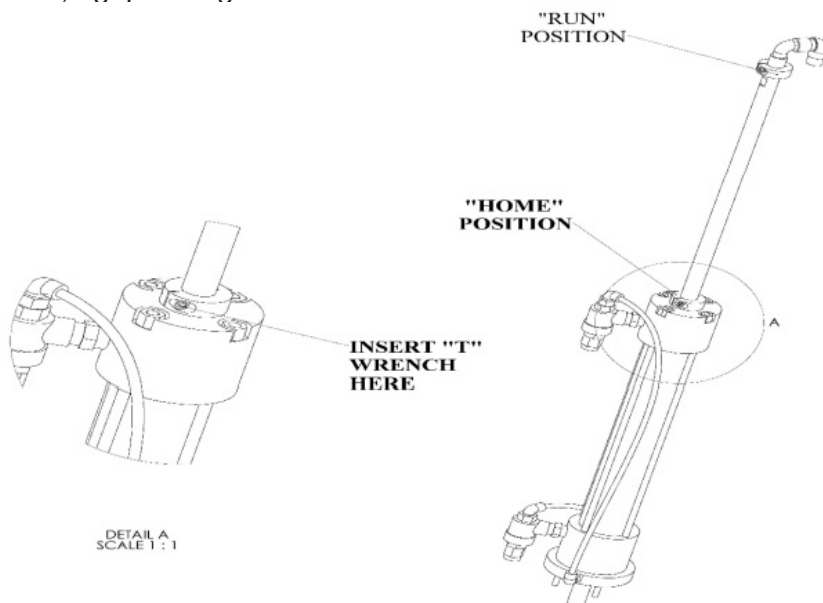

Vedligeholdelse

Bemærk: Fastslå maskinens venstre og højre side ud fra den normale betjeningsposition..

Sikkerhed ved vedligeholdelse

⚠ CAUTION Hvis nøglen efterlades i tændingskontakten, kan nogen ved et uheld starte motoren og forårsage alvorlig personskade. Sluk motoren, fjern nøglen, sluk for afbryderen, fjern afbrydernøglen, og lås bommen med bomlåsene, før der udføres service eller justering på maskinen.

- Sluk altid maskinen, fjern nøglerne, vent til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af, før du justerer, servicerer, rengør eller opbevarer den.
- Udfør kun de vedligeholdelsesopgaver, der er beskrevet i denne manual. Hvis der kræves større reparationer eller ønskes assistance, kontakt en autoriseret Foley-forhandler.
- Sørg for, at maskinen er i sikker driftstilstand ved at holde møtrikker, bolte og skruer spændte.
- Udfør om muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.
- Udløs forsigtigt tryk fra komponenter med lagret energi.
- Kontroller dagligt boltspændingen på sondeholderne for at sikre, at de er spændt korrekt.
- Sørg for, at alle afskærmninger er monteret, og at motorhjælmen er lukket sikkert efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.
- Brug kun godkendte reservedele fra Foley Company – garantien bortfalder, hvis der ikke anvendes originale godkendte dele.

Vedligeholdelsesplan

- Servicér Kohler-motoren efter de første 50 timer og derefter for hver 100 timers brug. (10W-30 olie)
- Servicér Ingersoll Rand-kompressoren for hver 100 timer. (Ingersoll-Rand All Season Select Oil)
- Servicér Hydro-Gear transaksler efter de første 50 timer og derefter for hver 200 timer. (20W-50 olie)
- Remme skal efterspændes efter ½ til 24 timers første fulde brug. Skal kontrolleres før hver brug.
- Tjek jævnligt for utætheder i luftsystemet. (Brug sæbevand for lettere at finde lækager)
- Kontroller alle møtrikker og bolte på maskinens bevægelige dele for at sikre, at de er korrekt spændt.

Vedligeholdelse af luftfilter

Der er 3 luftfiltre, der skal vedligeholdes:

- Motor – har papirfilter med skum forfilter.
- Kompressor – har papirfilter.
- Luftfilter – har fast filter.

Serviceinterval: Hver 25. time – Rengør skumfilteret (kun motor), og kontroller papirfilteret for skader (både motor og kompressor).

Hver 100. time – Udskift papirfilterelementet.

Fjernelse af filtre

1. Parker maskinen på et plant underlag, sluk motoren, bekræft at bremsen er aktiveret, og fjern nøglerne.
2. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at komme ind i motoren/kompressoren og forårsage skade.
3. Skru knappen af og fjern dækslet til luftfilteret.

Montering af filtre

⚠ IMPORTANT For at undgå motorskader skal motoren altid betjenes med hele luftfilterenheden monteret, både skum- og papirfilter.

1. Skub forsigtigt skumforfilteret på papirfilteret.
2. Placer luftfilterenheden på luftfilterbasen.
3. Monter dækslet og fastgør det med dækselmøtrikken.
4. Monter luftfilterdækslet og fastgør det med knappen.

⚠ IMPORTANT For at undgå skade på kompressoren skal den altid betjenes med hele papirfilterenheden monteret.

1. Placer luftfilterenheden på luftfilterbasen.
2. Monter luftfilterdækslet og fastgør det med knappen.

Luftfilter

1. Placer luftfilterenheden på luftfilteret.
2. Monter luftfilterdækslet og lås det ved at dreje det på plads.

Kontrol af motoroliestand

Serviceinterval: Før hver brug eller dagligt (kontrollér olien, når motoren er kold.)

Motoren leveres med olie i krumtaphuset; men kontrollér oliestanden både før og efter første start.

Brug højkvalitets motorolie som beskrevet i afsnittet om motorspecifikationer.

⚠ IMPORTANT Fyld ikke for meget olie i krumtaphuset, da dette kan beskadige motoren. Kør ikke motoren med olie under minimumsmarkeringen, da dette kan medføre motorskade.

Bemærk: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien er, når motoren er kold, før den er startet for dagen. Hvis motoren allerede har været i gang, vent mindst 10 minutter, så olien kan løbe tilbage i bundkarret, før kontrollen udføres.

1. Parker maskinen på et plant underlag, sluk motoren, kontrollér at bremsen er aktiveret, og fjern nøglen.
2. Rengør området omkring oliepinden, så snavs ikke falder i påfyldningshullet og beskadiger motoren.
3. Fjern oliepinden, tør den af, og sæt den helt i igen.
4. Tag oliepinden ud og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være mellem "F" (fuld) og "L" (lav) mærkerne på oliepinden.
5. Hvis oliestanden er under "L", fjern dækslet på påfyldningsrøret og påfyld den specificerede olie, indtil niveauet når "F" på oliepinden.
6. Monter oliepåfyldningsdækslet og oliepinden igen.

Udskiftning af motorolie og oliefilter

Serviceinterval: Efter de første 50 timer

Hver 100. time – Skift motorolie og oliefilter.

Krumtaphusets kapacitet: cirka 1,9 L (2,0 US qt) med filter.

1. Start motoren og lad den køre i 5 minutter. Dette opvarmer olien og gør det lettere at dræne den.
2. Parker maskinen med afløbssiden let lavere end modsatte side for at sikre fuld tømning. Sluk motoren, kontrollér at bremsen er aktiveret, og fjern nøglen.
3. Placer en bakke under olieafløbet. Fjern olieaftapningsproppen, så olien kan løbe ud.
4. Når olien er helt drænet, monter proppen igen.
Bemærk: Bortskaf brugt olie på et certificeret genbrugscenter.
5. Placer en lav bakke eller klud under filteret for at opsamle olie.
6. Fjern det gamle filter og tør pakningsfladen på filteradapteren af.
7. Hæld ny olie af korrekt type i midten af det nye filter. Stop, når olien når til bunden af gevindene.
8. Vent 1-2 minutter, så olien kan absorberes i filtermaterialet, og hæld derefter overskydende olie ud.
9. Påfør et tyndt lag ny olie på gummipakningen på det nye filter.
10. Monter det nye oliefilter på filteradapteren. Drej filteret med uret, indtil gummipakningen berører adapteren, og stram derefter yderligere ½ omgang.
11. Fjern oliepåfyldningsdækslet og hæld langsomt cirka 80 % af den angivne mængde olie i via ventildækslet.
12. Kontrollér oliestanden; se afsnittet Kontrol af motoroliestand.
13. Tilsæt langsomt ekstra olie for at bringe niveauet op til "F" (fuld) mærket på oliepinden.
14. Monter oliepåfyldningsdækslet og oliepinden.

Vedligeholdelse af tændrør

Serviceinterval: Hver 200. time – Kontrollér tændrørerne.

Sørg for, at gnistgabet mellem midterelektroden og sideelektroden er korrekt, før hvert tændrør monteres.

Brug en tændrørsnøgle til at fjerne og montere tændrør samt en afstandsmåler/bladmål til at kontrollere og justere gabet. Udskift tændrørerne, hvis det er nødvendigt.

Fjernelse af tændrør

1. Sluk motoren, kontrollér at bremsen er aktiveret, og fjern nøglerne.
2. Træk tændkablerne af tændrørerne.
3. Rengør området omkring tændrørerne.
4. Fjern begge tændrør og metalpakninger.

Kontrol af tændrør

1. Se på midten af begge tændrør. Hvis isolatoren er lysebrun eller grå, fungerer motoren korrekt. Sort belægning på isolatoren indikerer ofte, at luftfilteret er beskidt.
2. Kontrollér afstanden mellem midter- og sideelektroden.
3. Bøj sideelektroden, hvis afstanden ikke er korrekt.

Brændstofsysteem vedligeholdelse

⚠ DANGER Under visse betingelser er brændstof og brændstofdampe yderst brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion fra brændstof kan forårsage forbrændinger på dig og andre samt medføre materielle skader.

- Fyld brændstoftanken udendørs, i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof i tanken, indtil niveauet er 25 mm (1 tomme) under toppen af tanken, ikke påfyldningshalsen. Dette tomme rum i tanken giver brændstoffet mulighed for at udvide sig.
- Ryg aldrig, når du håndterer brændstof, og hold dig væk fra åben ild eller steder, hvor en gnist kan antænde brændstofdampe.
- Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder og sørg for, at låget er på plads.

Udskiftning af brændstoffilter

Serviceinterval: Hver 100 timer/årligt (alt efter hvad der kommer først)

Vigtigt: Installer aldrig et beskidt filter, hvis det er blevet fjernet fra brændstofledningen.

1. Lad maskinen køle ned.
2. Afbryd brændstoftanken - Quick connect.
3. Klem enderne af slangespændebåndene sammen og skub dem væk fra filteret.
4. Fjern filteret fra brændstofslangerne.
5. Installer et nyt filter, og skub slangespændebåndene tæt på filteret.
6. Tør eventuelt spildt brændstof op.
7. Tilslut brændstoftanken igen.

Elektrisk system vedligeholdelse

Elektrisk systemsikkerhed

- Afbryd batteriet, før du reparerer maskinen. Sluk for afbrydernøglen og fjern den. Derefter afbrydes den negative terminal først og den positive sidst. Tilslut den positive terminal først og den negative sidst.
- Oplad batteriet i et åbent, godt ventileret område, væk fra gnister og flammer. Tag stikket ud af opladeren, før du tilslutter eller frakobler batteriet.
- Brug beskyttelsestøj og isolerede værktøjer.

WARNING

Californien

Proposition 65 Advarsel Batteripoler, terminaler og relaterede tilbehør indeholder bly og blyforbindelser, kemikalier kendt af staten Californien for at forårsage kræft og reproduktiv skade. Vask hænder efter håndtering.

Opladning af batteriet

 **WARNING** Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

Ryg aldrig i nærheden af batteriet, og hold gnister og flammer væk fra batteriet.

 **WARNING** Batteriterminaler eller metalværktøjer kan kortslutte mod metaldele eller maskinen og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasser til at eksplodere og forårsage personskade.

- Når du fjerner eller installerer batteriet, må batteriterminalerne ikke røre nogen metaldele på maskinen.
- Tillad ikke, at metalværktøjer kortslutter mellem batteriterminalerne og nogen metaldele.

 **Forkert routing af batterikabler kan beskadige maskinen og kablerne, hvilket kan forårsage gnister. Gnister kan få batterigasser til at eksplodere og forårsage personskade.**

- Afbryd altid den negative (sorte) batterikabel, før du afbryder den positive (røde) kabel.
 - Tilslut altid den positive (røde) batterikabel, før du tilslutter den negative (sorte) kabel.
1. Fjern batteriet fra batteribakken:
 - A. Fjern batteriholderen og de stænger, der fastgør batteriet til bakken
 - B. Fjern bolten og møtrikken, der fastgør den negative batterikabel (sort) til den negative (–) terminal, og afbryd den negative kabel.
 - C. Fjern bolten og møtrikken, der fastgør den positive batterikabel (rød) til den positive (+) batteriterminal, og afbryd den positive kabel.
 2. Rengør toppen af batteriet.
 3. Tilslut en 3 til 4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet med en strømstyrke på 3 til 4 A i 4 til 8 timer.
 4. Når batteriet er opladet, frakobles opladeren fra både stikkontakten og batteripolerne.
 5. Indsæt batteriet i bakken.
 6. Tilslut den positive batterikabel (rød) til den positive (+) batteriterminal med den tidligere fjernede bolt og møtrik; skub gummibeskytteren over den positive terminal for at forhindre en mulig kortslutning.
 7. Tilslut den negative batterikabel (sort) til den negative (–) terminal med den tidligere fjernede bolt og møtrik.
 8. Geninstaller batteriholderen og stængerne for at sikre batteriet.

Kontrol af sikringer

Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse; hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten/kredsløbet for en fejl eller kortslutning.

1. For at udskifte sikringer skal du trække sikringen ud for at fjerne den.
2. Installer en ny sikring.

Drivsystem vedligeholdelse

Kontrol af dæktryk

Serviceinterval: Hver 50 timer/månedligt (alt efter hvad der kommer først)

Parker maskinen på en jævn overflade, sluk motoren, kontroller at bremsen er aktiveret, og fjern nøglen.

Kontroller, at lufttrykket er på det niveau, der er angivet på dækket. Kontroller dækkene, når de er kolde, for at få den mest præcise trykmåling.

Rem vedligeholdelse

Justering af remme

Serviceinterval: Efter de første 8 timer

1. Parker maskinen på en jævn overflade, sluk motoren, kontroller at bremsen er aktiveret, og fjern nøglen.
2. Fjern skruerne, der fastgør remdækslet, og fjern remdækslet.
3. Løsn boltene, der holder spænderen, hvis remspændingen skal justeres.
Bemærk: Overspænd ikke remmen, da det vil beskadige den.
4. Efter inspektion og justering af spændingen, fastgør remstrammerboltene.
5. Installer remdækslet med de tidligere fjernede skruer.

Inspektion af remme

Serviceinterval: Årligt

Drivremmene på maskinen er holdbare. Dog kan normal eksponering for UV-stråling, ozon eller utilsigtet eksponering for kemikalier forringe gummiets over tid og føre til for tidligt slid eller materiale tab (f.eks. opsplittning).

Inspicer remmene årligt for tegn på slid, overdrevne revner i gummiets overflade eller store indlejrede partikler. Udskift dem efter behov. Komponenter kan tage skade.

Kundesupport

Kontakt kundesupport

Foley Company

1750 Ryden RD


Prescott, WI 54021

Call: 904-507-8900

Email: air2g2support@foleyco.com

Facebook: facebook.com/FoleyCompany

Twitter: [@Foley_Company](https://twitter.com/Foley_Company)



Scan med din
mobile enhed
for at kontakte
kundesupport

